

# Marcher par l'Etape Installation Instructions pour Installer votre Turn@bout®

Vous aurez besoin des outils suivants pour l'installation

- la Perceuse Electrique
- le Mètre
- le Crayon



La Trousse d'installation Inclut : Turn@bout®, entraîner des bits, la clé plate de sort et le gabarit pour entraîner des trous.



## Marcher 1 : Mesurer & la Marque


Elever la prise de palette à la hauteur pleine.

**Pour 48" fourchettes.**

Mesurer 21" du dos de prise de palette, et marquer les deux fourchettes.

**Pour 42" fourchettes.**

Mesurer 18" du dos de prise de palette, et marquer les deux fourchettes.

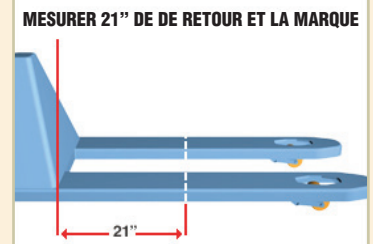


## Marcher 2 : Attacher le Gabarit

Aligner le côté de gabarit avec la marque comme indiqué.

Placer le gabarit plat sur la fourchette et

Glisser à hors du bord.

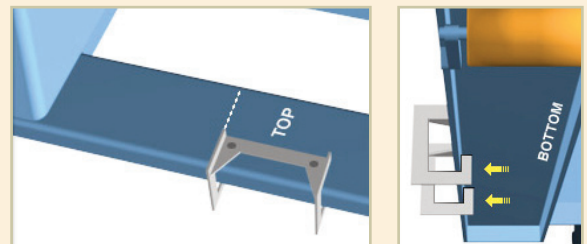

## Marcher 3 : Entraîner des Trous


Tenir le gabarit fermement à sa place.

Entraîner le trou pilote avec **plus petit** 7/64" peu d'exercice.

Temporairement baisse-dans qu'une vis pour aider garde le gabarit à sa place. Entraîner la seconde trou pilote.

Enlever le Gabarit.

Alors utiliser **plus grand** 29/64" peu d'exercice pour agrandir ce trou.

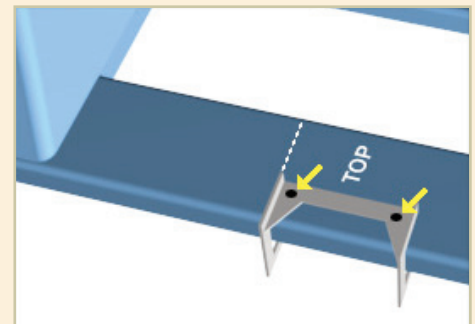


## Marcher 4 : Installer

Lieu Turn@bout® Comme indiqué et installer des vis.

La presse en haut sur l'arrière du Turn@bout® se pour assurer que c'est des droit et mouvements librement.

Répéter toutes les étapes pour l'autre latéral/fourchette.

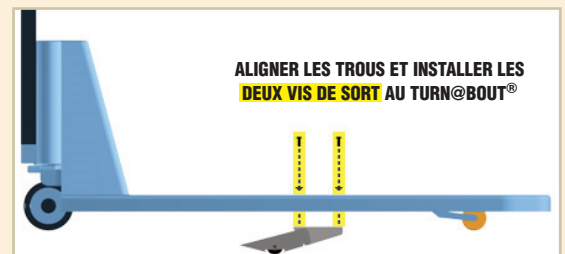

## L'installation Complète

Lieu Turn@bout® Les étiquettes sur la poignée de prise de palette.

Vous êtes fait ! Apprécier la manoeuvrabilité augmentée par 72%. Et les virages non plus larges ou devant donner un coup de pied ou lutter la prise de palette en place.

