


Dé un paso por Instrucciones de Instalación de Paso para Instalar su Turn@bout®

Necesitará los instrumentos siguientes para la instalación

- Taladro eléctrico
- Cinta Mide
- Lápiz



El Juego de la instalación Incluye: Turn@bout®, las brocas, la llave inglesa de mal de ojo y plantilla para taladrar hoyos.

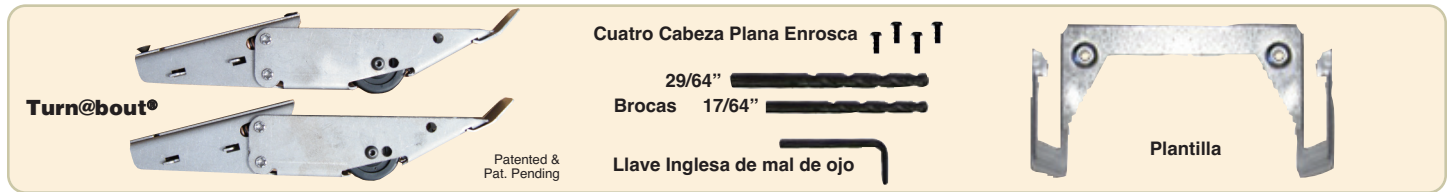

El paso 1: Mida & Mark

Levante espátula gato a la altura llena.

Para 48" tenedores.

Mida 21" de la espalda de gato de espátula, y marque ambos tenedores.

Para 42" tenedores.


Mida 18" de la espalda de gato de espátula, y marque ambos tenedores.



El paso 2: Conecte Plantilla

Alinee lado de plantilla con marca como mostrado.

Coloque plantilla plana encima de tenedor y deslice a fuera de la orilla.

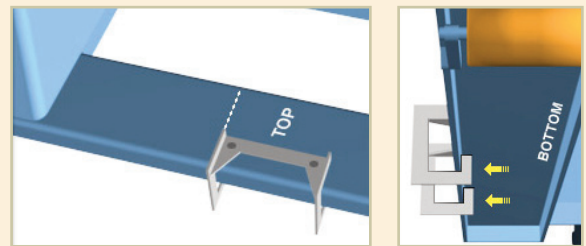

El paso 3: Taladre Hoyos


Tenga plantilla firmemente en lugar.

Taladre hoyo piloto con más pequeño 17/64" broca.

Taladre hoyo en segundo lugar piloto. Temporalmente gotea en un tornillo para ayudar a mantener plantilla en el lugar.

Quite Plantilla.

Entonces utilice más grande 29/64" broca para ampliar este hoyo.

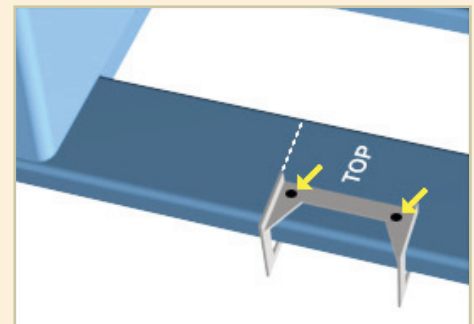


El paso 4: Instale

Lugar Turn@bout® Como mostrado e instala tornillos.

Apriete arriba en trasero del Turn@bout® para asegurarse de que es directamente y los movimientos libremente.

Repita todos los pasos para otro lado/tenedor.

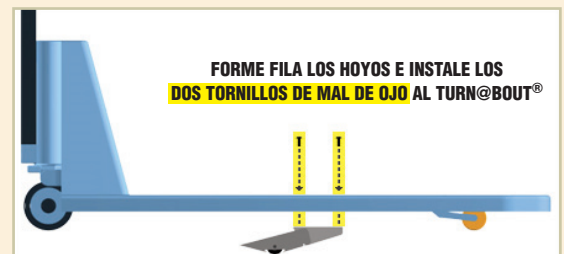

La instalación Completa

Lugar Turn@bout® las etiquetas en asidero de gato de espátula.

¡Es hecho! Disfrute de la maniobrabilidad aumentada por 72%. Y ningunas vueltas más anchas ni teniendo que patear ni luchar el gato de espátula en la posición.

